Kontroler Wi-Fi

L-CTR-2818-WIN-DMX

Budowa

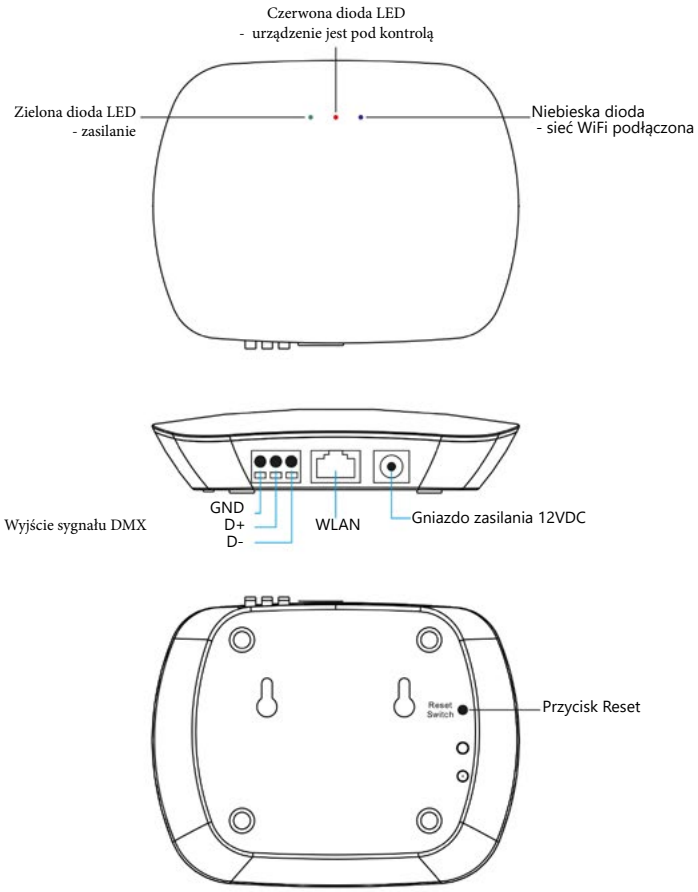

Dane techniczne

Wyjście	Sygnał radiowy + DMX512
Częstotliwość pracy	2.4GHz
Napięcie zasilające	12VDC
Temperatura pracy	0-40°C
Wilgotność	8% do 80%
Wymiary (mm)	110x85x24.2

Bezpieczeństwo

1. Produkt powinien być instalowany przez wykwalifikowany personel.
2. Produkt posiada certyfiakat IP20 co oznacza, że należy unikać otwartego słońca i deszczu. W przypadku motażu na zewnątrz budynku, produkt należy umieścić w wodoszczelnej obudowie.
3. Żeby uniknąć przegrzania, należy montować produkt w dobrze wentylowanych miejscach.
4. Po więcej informacji skontaktuj się ze spradawcą.

Schemat podłączenia

Połączenie ze smartfonem za pomocą domowego routera.

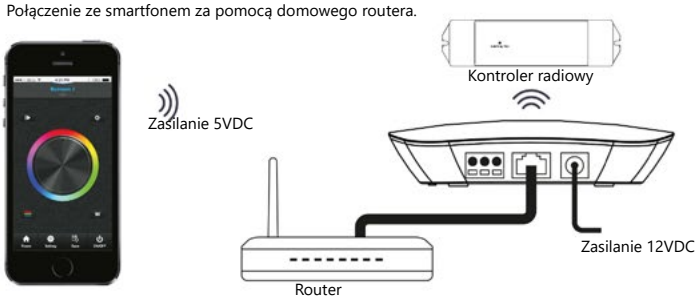

Bezpośrednie połączenie ze smartfonem.

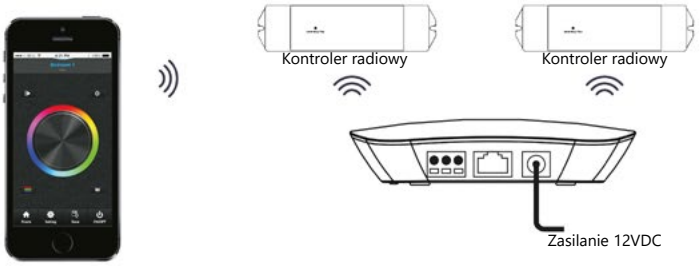

Kontroler Wi-Fi

L-CTR-2818-WIN-DMX

Budowa

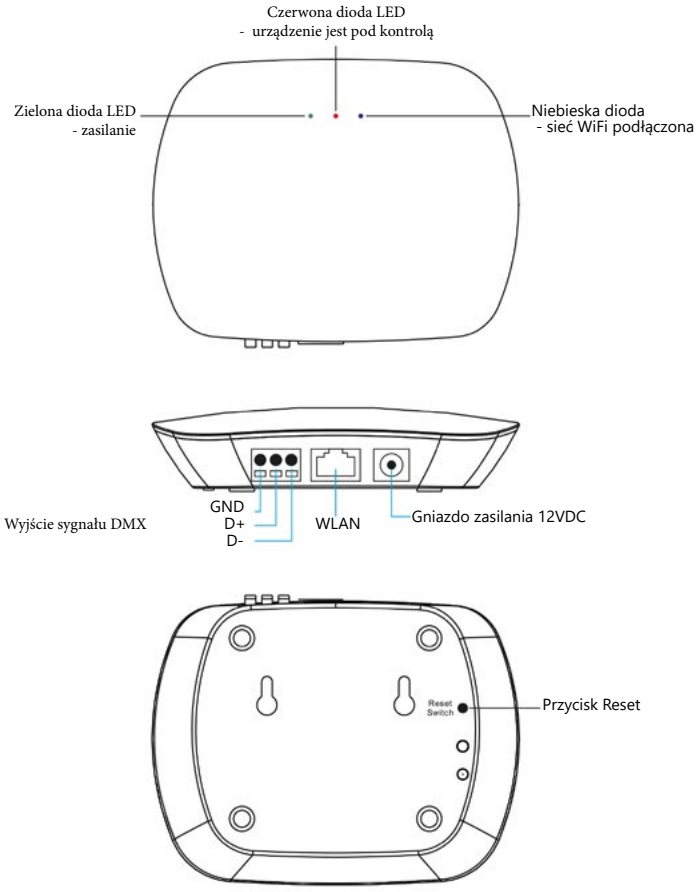

Dane techniczne

Wyjście	Sygnał radiowy + DMX512
Częstotliwość pracy	2.4GHz
Napięcie zasilające	12VDC
Temperatura pracy	0-40°C
Wilgotność	8% do 80%
Wymiary (mm)	110x85x24.2

Bezpieczeństwo

1. Produkt powinien być instalowany przez wykwalifikowany personel.
2. Produkt posiada certyfiakat IP20 co oznacza, że należy unikać otwartego słońca i deszczu. W przypadku motażu na zewnątrz budynku, produkt należy umieścić w wodoszczelnej obudowie.
3. Żeby uniknąć przegrzania, należy montować produkt w dobrze wentylowanych miejscach.
4. Po więcej informacji skontaktuj się ze spradawcą.

Schemat podłączenia

Połączenie ze smartfonem za pomocą domowego routera.

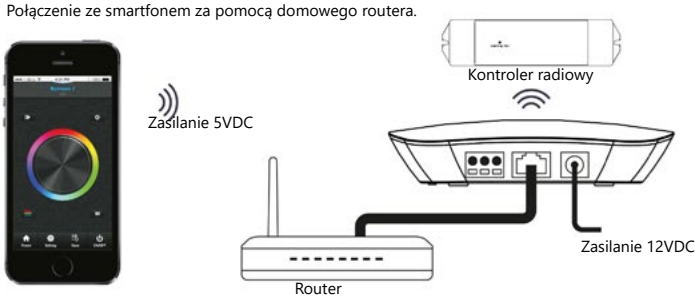

Bezpośrednie połączenie ze smartfonem.

Połączenie ze smartfonem za pomocą domowego routera z podłączeniem do systemu DMX512.

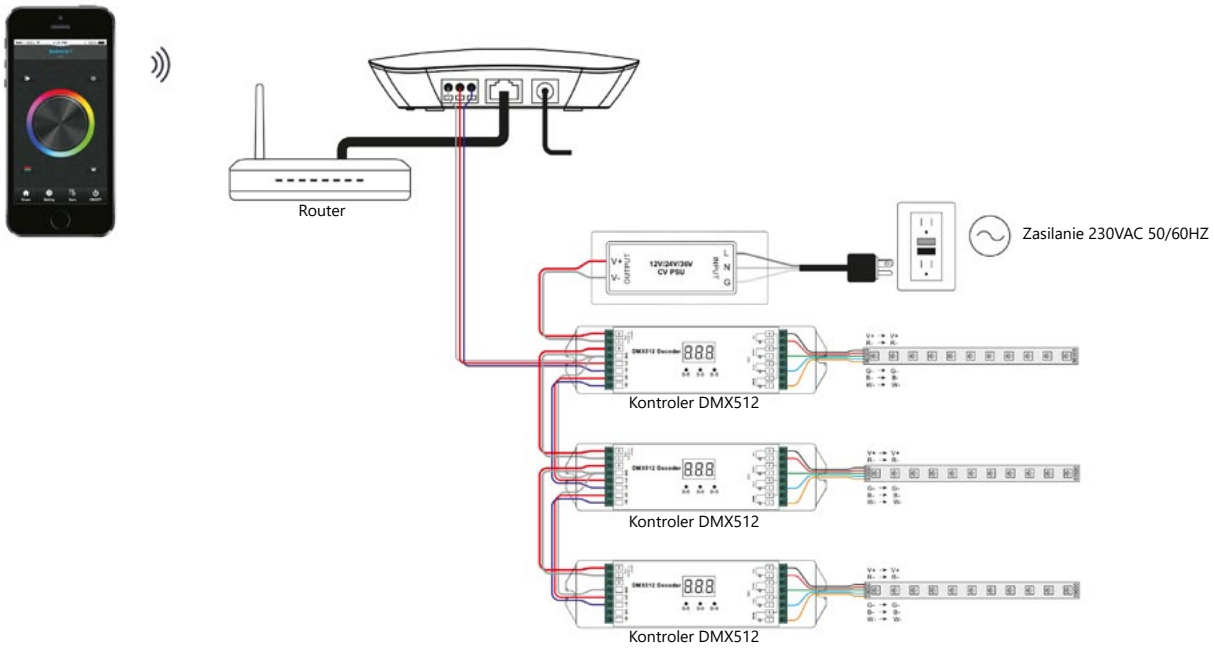

Obsługa

Ściągnij i zainstaluj na smartfonie dedykowaną aplikację używając jednego w poniższych kodów QR lub wchodząc do Sklepu Play lub App Store i wyszukując aplikację „easylighting".

Andriod IOS

Jeśli kontroler Wi-Fi jest podłączony do sieci przez router - połącz się ze swoją lokalną siecią.
Jeśli kontroler Wi-Fi nie jest podłączony do routera, połącz smartfon z kontrolerem bezpośrednio. (hasło: 0123456789)
Uruchom aplikację Easylighting i postępuj zgodnie z instrukcją użytkowania programu.

Ustawianie adresów DMX

Ustaw adresy dekoderów DMX według poniższego schematu:
Dekodery z adresem 001 będą przypisane do strefy 1.
Dekodery z adresem 005 będą przypisane do strefy 2.
Dekodery z adresem 009 będą przypisane do strefy 3.
Dekodery z adresem 013 będą przypisane do strefy 4.
Dekodery z adresem 017 będą przypisane do strefy 5.
Dekodery z adresem 021 będą przypisane do strefy 6.
Dekodery z adresem 025 będą przypisane do strefy 7.
Dekodery z adresem 029 będą przypisane do strefy 8.
Do każdej ze stref można przypisać nieskończoną liczbę dekoderów.

Połączenie ze smartfonem za pomocą domowego routera z podłączeniem do systemu DMX512.

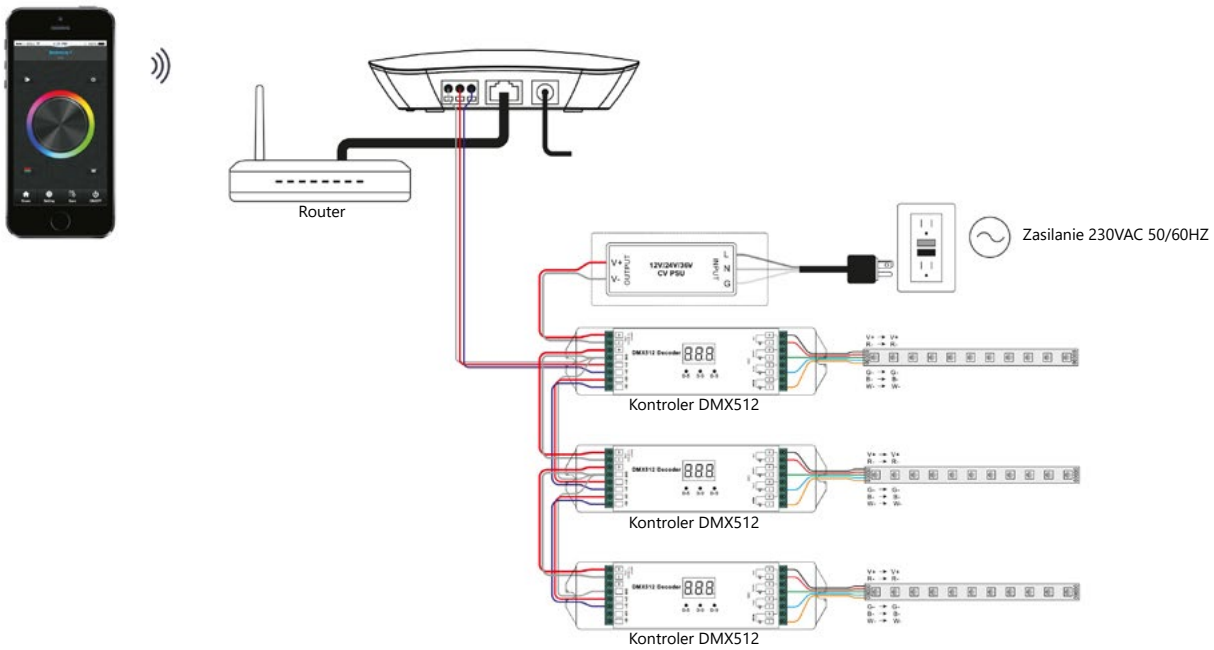

Obsługa

Ściągnij i zainstaluj na smartfonie dedykowaną aplikację używając jednego w poniższych kodów QR lub wchodząc do Sklepu Play lub App Store i wyszukując aplikację „easylighting".

Andriod IOS

Jeśli kontroler Wi-Fi jest podłączony do sieci przez router - połącz się ze swoją lokalną siecią.
Jeśli kontroler Wi-Fi nie jest podłączony do routera, połącz smartfon z kontrolerem bezpośrednio. (hasło: 0123456789)
Uruchom aplikację Easylighting i postępuj zgodnie z instrukcją użytkowania programu.

Ustawianie adresów DMX

Ustaw adresy dekoderów DMX według poniższego schematu:
Dekodery z adresem 001 będą przypisane do strefy 1.
Dekodery z adresem 005 będą przypisane do strefy 2.
Dekodery z adresem 009 będą przypisane do strefy 3.
Dekodery z adresem 013 będą przypisane do strefy 4.
Dekodery z adresem 017 będą przypisane do strefy 5.
Dekodery z adresem 021 będą przypisane do strefy 6.
Dekodery z adresem 025 będą przypisane do strefy 7.
Dekodery z adresem 029 będą przypisane do strefy 8.
Do każdej ze stref można przypisać nieskończoną liczbę dekoderów.